



## IN CASE OF EMERGENCY

### SONDERFUNKTION

Zeigt die Daten des Notfallkontakts an. Über die Anwendung können Sie 3 Notfallkontakte speichern.



#### ACHTUNG

1. Lesen Sie die Benutzeranleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig und bewahren Sie sie zum Nachlesen auf.
2. Verwenden Sie zum Laden nur das mitgelieferte Kabel.
3. Lassen Sie das Gerät während des Ladevorgangs nicht unbeaufsichtigt.



## 1. HINWEISE

- Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieser Anleitung ohne weitere Ankündigung zu ändern. Es ist nicht auszuschließen, dass einige Funktionen in bestimmten Versionen der Software abweichen.
- Laden Sie dieses Produkt vor dem Gebrauch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kabel mindestens 3 Stunden.
- Die Uhr kann verwendet werden, ohne mit der App verbunden zu sein (mit weniger Funktionen). Verbinden Sie die Uhr mit der App, um alle Funktionen vollumfänglich nutzen zu können.
- Dieses Produkt ist gemäß IP68 wasserdicht, jedoch nicht zum Tauchen geeignet. Heißes Wasser, Tee und ätzende Flüssigkeiten können die Uhr zerstören. Für Schäden durch diese Flüssigkeiten greift weder die Gewährleistung noch die kostenlose Wartung.





Bitte lesen Sie die Nutzungsanleitung vor der ersten Nutzung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

## RICHTIGES TRAGEN

Tragen Sie die Uhr stets ordnungsgemäß am Handgelenk ca. einen Fingerbreit unterhalb des Handwurzelknochens, sodass sie bequem sitzt. Die Abbildung unten dient als Anhaltspunkt.



Wenn Sie die Uhr als Herzfrequenzmesser nutzen, sollten Sie sie etwas enger tragen.




**ACHTUNG****Wasserdicht und staubdicht :**

Die Uhr ist wasserdicht und staubdicht. Bitte befolgen Sie die nachstehenden Hinweise, damit Ihr Gerät wasser- und staubdicht bleibt. Andernfalls könnte es beschädigt werden.

1. Verwenden Sie die Uhr nicht bei hohem Wasserdruck.
2. Verwenden Sie die Uhr nicht beim Tauchen, Schnorcheln oder sonstigen Sportarten mit starker Wasserbelastung.
3. Bedienen Sie die Uhr mit trockenen Händen.
4. Falls die Uhr mit Wasser in Berührung kommt, trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch vollständig ab. Kommt sie mit anderen Flüssigkeiten (z.B. Salzwasser, Schwimmbadwasser, Seifenwasser, Öl, Parfüm, Sonnenschutzmittel, Handdesinfektionsmittel) oder Chemikalien (z.B. Kosmetikprodukten) in Berührung, waschen Sie sie mit klarem Wasser ab, und trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch vollständig ab.
5. Tauchen Sie die Uhr nicht in heißes Wasser, heißen Tee oder ätzende Flüssigkeiten.
6. Wird die Uhr fallen gelassen oder mit Wucht geworfen, können die wasser- und staubdichten Eigenschaften beeinträchtigt werden.
7. Nehmen Sie die Uhr nicht eigenhändig auseinander, da die wasser- und staubdichten Eigenschaften dadurch beeinträchtigt werden könnten.
8. Trocknen Sie die Uhr weder mit einem Föhn noch sonstigen beheizten Geräten.
9. Verwenden Sie die Uhr nicht in der Sauna.

**2. VOR DER ERSTEN NUTZUNG****a. Laden Sie Ihre Uhr auf :**


1. Schließen Sie die Uhr an, und laden Sie sie wie nachstehend abgebildet. Stellen Sie sicher, dass die Metallkontakte vollständig angeschlossen sind.
2. Bitte laden Sie die Uhr vor der ersten Nutzung für mindestens 3 Stunden ausschließlich mit dem mitgelieferten Kabel.
3. Verwenden Sie zum Laden kein Ladegerät mit mehr als 5V 2A.
4. Lassen Sie das Gerät beim Laden nicht unbeaufsichtigt.

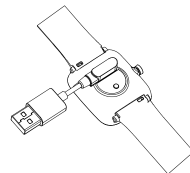

Wenn sich die Smartwatch nach längerer Nichtnutzung nicht einschalten lässt, reinigen Sie die Metalladekontakte mit einem trockenen Tuch, um sicherzustellen, dass sie sich korrekt anschließen lassen.

**b. Austausch des Armbands :**

Lösen Sie das Armband von der Uhr, indem Sie es am Schnellverschluss aus der Uhr schieben.

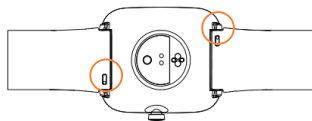

### 3. HERUNTERLADEN DER APP UND VERBINDUNG

#### a. Methoden zum Herunterladen und Installieren der APP :

„ICE“-QR-Code zum Laden und Installieren der „ICE JUNIOR“-APP scannen



**ODER** Suchen Sie nach „ICE JUNIOR“ im App Store oder Play Store, um die „ICE JUNIOR“-App herunterzuladen und zu installieren.

#### b. Verbindung mit der App :

Öffnen Sie die „ICE JUNIOR“-App, und drücken Sie auf das Symbol „Verbinden“. Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth- und Standortfunktionen Ihres Smartphones eingeschaltet sind. Wählen Sie das Gerät „ICE JUNIOR-XXX“ in der Liste aus.



#### TIPPS

- Bei der ersten Verbindung mit einem iPhone wird der Hinweis „Koppeln“ angezeigt. Klicken Sie auf „Koppeln“, um Benachrichtigungen zuzulassen.
- Bei der ersten Verbindung mit einem Android-Smartphone erscheint der Hinweis „Berechtigungen“. Bitte folgen Sie der Anleitung, und lassen Sie die erforderlichen Berechtigungen zu, damit alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren können.
- Verbinden Sie die Uhr nicht direkt über die Bluetooth-Einstellung Ihres Smartphones.

### 4. BETRIEBSANLEITUNG




**Einschalten/Ausschalten** : Wenn die Uhr ausgeschaltet ist, halten Sie die Krone (Einschaltknopf) 5 Sekunden lang zum Einschalten gedrückt. Der Startbildschirm der Uhr wird angezeigt.




Drücken Sie stets auf die Krone, um zum Startbildschirm zurückzukehren. Halten Sie die Krone zum Ausschalten der Uhr 5 Sekunden lang gedrückt.



**Weckbildschirm** : Wenn der Bildschirm der Uhr ausgeschaltet ist, können Sie zum Aufwecken des Bildschirms die Krone drücken. Wenn die Gestensteuerung in der App aktiviert ist, können Sie den Bildschirm ebenfalls durch Drehen des Handgelenks aufwecken.




**Herunterfahren** : Klicken Sie auf das Einstellungssymbol, klicken Sie auf System → Herunterfahren, klicken Sie zum Herunterfahren auf ✓.




**Zifferblätter ändern** : Halten Sie Ihren Finger 3 Sekunden lang auf dem Startbildschirm gedrückt, um die Interface für die Wahl des Zifferblatts zu öffnen. Wischen Sie anschließend nach links und rechts, um das gewünschte Zifferblatt auszuwählen.






**Nach unten Wischen**: Anzeige der Symbole in Sachen Batteriestand, Bluetooth-Verbindungsstatus, Uhrzeit, Datum und Tag, Heiligkeit, Sport, Wecker und Einstellungen.








**Nach oben Wischen**: Anzeige der Nachrichten, Herzfrequenzüberwachung und Interfaces für tägliche Aktivitäten.




**Nach rechts Wischen**: Display the games list Spieliste anzeigen → „Zahlenpaare“, „3 für den Sieg“, „Ein Flugzeug fliegen“ und „Basketball“.


**Nach links Wischen**: Menü öffnen und die Funktionssymbole aufrufen → Tägliche Aktivität, Sport, Herzfrequenz, Wecker, Schlaf, Nachricht, Timer, ICE („In Case of Emergency“, im Notfall) und Einstellungen. Zum Öffnen der entsprechenden Funktion antippen, nach rechts Wischen, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.




## 5. FUNKTIONEN




**Tägliche Aktivität**: Zeichnet die Zahl der Schritte, die zurückgelegte Strecke und den Kalorienverbrauch eines Tages auf. Die Daten werden jeden Tag um Mitternacht (0:00) zurückgesetzt.




**Herzfrequenz**: Drücken Sie die Herzfrequenz-Interface zum Messen Ihrer aktuellen Herzfrequenz. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, vibriert die Uhr, und sie zeigt die gemessene Herzfrequenz an. Wenn Sie die ganztägige Herzfrequenzmessung über die App aktivieren, wird die Herzfrequenz stündlich gemessen. Ausführlichere Informationsanalysen und Dateneinträge sind in der App einsehbar. (Diese Angaben dienen lediglich zu Ihrer Information und können nicht als Grundlage für medizinische Entscheidungen genutzt werden).




**Sport**: Unterstützt die Aufzeichnung von Sportaktivitäten wie Gehen, Laufen, Klettern, Reiten und freien Sportarten.




**Wecker**: Sie können die Weckeeinstellungen in der App synchronisieren. In den Weckeeinstellungen der App können Sie die Funktion zum Ein- und Ausschalten des Weckers auf der Uhr deaktivieren.




**Schlaf**: Ihre Uhr kann Ihre Gesamtschlafdauer sowie die Zahl der Tief- und Leichtschlafphasen der vergangenen Nacht aufzeichnen und anzeigen. Ausführlichere Informationsanalysen und Dateneinträge sind in der App einsehbar.



**Timer**: Stoppuhr und Timer - Klicken Sie auf die grüne Taste ► zum Starten, auf die blaue || zum Anhalten und auf die rote ◁ zum Zurücksetzen. Die Stunde, Minute und Sekunde antippen und abrollen, um die gewünschte Zeit für die Timerfunktion.



**Nachricht** : Synchronisieren Sie die Benachrichtigungen bei Nachrichteneingang auf Ihrem Smartphone, und zeigen Sie Ihre letzten 5 Informationsbenachrichtigungen auf der Uhr an (dazu müssen Sie „Benachrichtigung bei Nachrichteneingang“ in der App aktivieren). Tippen Sie den Bildschirm an, um zu den nächsten Nachrichten zu wechseln.



### Einstellung :

**A** Sprache: Zur Auswahl stehen Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch.

**D** Bildschirmanzeige: Änderung des Zifferblattes der Uhr, der Helligkeit, der Bildschirmzeit und der WeckEinstellung durch Drehen des Handgelenks.

**🕒** Uhrzeit: Stellen Sie die Uhrzeit ein.

**📅** Datum: Stellen Sie das Datum ein.

**12/24** Zeitanzeige: Wählen Sie den Modus der Zeitanzeige (12/24-Stundenformat).

**🌙** Nicht stören: Ein-/Aus schalten des Modus «Nicht stören».

**🔊** Vibration: Vibrationsintensität einstellen.

**i** System: Systemversion, Herunterfahren und Reset-Einstellungen.

## 6. NUTZUNG DER UHR OHNE VERBINDUNG ZUR APP

---

ICE JUNIOR kann verwendet werden, ohne mit der App verbunden zu sein. Allerdings können die nachstehenden Funktionen nicht genutzt werden.

1. Änderung der Zifferblattes über die App und individuelle Anpassung.
2. WeckEinstellungen.
3. Ganztägige Überwachung der Herzfrequenz.
4. Benachrichtigung bei Nachrichteneingang.
5. Schlaferinnerung.

## 7. GARANTIE

---

Jede Uhr wird mit einer lokalen **2-JAHRES-GARANTIE** auf Material- und Verarbeitungsfehler ausgeliefert. Diese Garantie umfasst alle Teile außer der Batterie, dem Armband und dem Ladekabel.

In folgenden Fällen besteht kein Anspruch auf die kostenlose Wartung:

1. Die Uhr wurde von einer nicht autorisierten Person auseinander- bzw. zusammengebaut.
2. Die Uhr wurde im Gebrauch fallengelassen und beschädigt.
3. Bei selbst verursachten Schäden oder Schäden durch Fremdeinwirkung, unsachgemäßem Gebrauch (wie Wasser in der Uhr, mutwillige Zerstörung, Kratzer durch Gebrauch usw.)

Legen Sie ein vollständig ausgefülltes Garantiefformular bei, wenn Sie Kundendienst anfordern.

Wenden Sie sich für Wartungsleistungen direkt an Ihren Händler.

Diese eingeschränkte Garantie erlischt, wenn sich herausstellt, dass der Schaden durch Missbrauch oder Manipulation verursacht wurde.



#### TIPPS

Diese Uhr enthält eine Lithium-Batterie. Bitte entsorgen Sie diese ordnungsgemäß bei einer dafür bestimmten Sammelstelle.